



MODELO QOP-T12SA-SI

- Teclado QWERTY
- Tamaño de la cinta 3.5-12 mm
- Impresión de códigos

Por favor léalo cuidadosamente antes de usar su equipo y guárdelo para uso de futuras consultas.

USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO

Contenidos

- Lista de Contenidos
- Especificaciones
- Descripción de las Partes
- Encender el Dispositivo
- Instalación de la Cinta de Etiqueta
- Funciones Comunes
- Guía de Limpieza para la Impresora de Etiquetas
- Cambio del Portacuchillas
- Solución de Problemas
- Solución de Problemas Adicional
- Descripción de la Garantía del Producto
- Tarjeta de Mantenimiento

01. Lista de Contenidos




Nota: La cantidad de cintas de etiquetas incluidas está sujeta a la entrega real.

02. Especificaciones

QOP-T12SA-SI	
Ancho de cinta y número máximo de líneas de impresión	3.5/6mm : 1 línea 9 mm : 3 líneas 12 mm : 4 líneas
Ancho máximo de impresión	9mm (En cinta de 12mm)
Tecnología de impresión	Transferecia térmica
Resolución de impresión	180DPI
Velocidad de impresión	20mm/s
Método de corte	Corte manual
Se apaga automáticamente	después de 5 minutos
Función de memoria automática	Soporte
Función de ajuste de cinta	Soporte
Función de identificación de consumibles	Selección manual
Fuente de alimentación	Cable USB tipo C o 6 pilas AAA
Tamaño del artículo	213mm*116.5mm*61.5mm/ 8.4*4.6*2.5 pulgadas
Estilo de fuente	Normal, Negrita, Cursiva
Ancho	Normal, X2, X1/2
Marco	Soporte
Longitud de la etiqueta	La longitud de la etiqueta para cada etiqueta depende del contenido de la etiqueta, que es hasta 800mm
Margen	Completo: los márgenes iguales en ambos lados son de 25mm Medio: los márgenes iguales en ambos lados son de 12mm Estrecho: los márgenes iguales en ambos lados son de 4mm
Modo espejo	Soporte
Memoria disponible	9 etiquetas. (Hasta 80 caracteres en cada etiqueta)
Cambiar mayúsculas/ minúsculas	Presiona el botón Caps para cambiar a mayúsculas o minúsculas
Teclas de acceso rápido	① Tecla Shift=Imprimir=Copias múltiples[1-9] ② Shift+Número(0-9)=Acceso a caracteres especiales


03. Descripción de las Partes

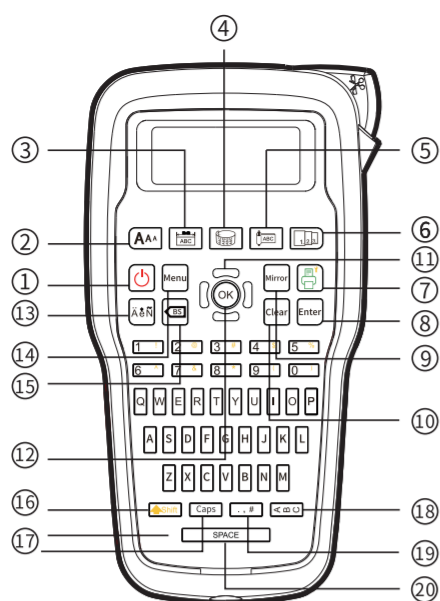

- Tecla de Encendido
- Tamaño de Fuente
- Tecla de Placa Frontal
- Tecla de Envoltura de Cable
- Tecla de Bandera de Cable
- Tecla de Edición de Etiqueta
- Tecla de Imprimir
- Tecla de Entrar
- Tecla de Modo Espejo
- Tecla de Eliminar Todo
- Tecla de Cursor
- Tecla de OK
- Tasto Accenti
- Tecla de Menú
- Tecla de Retroceso
- Tecla de Shift
- Tecla de Caps (Mayúsculas)
- Tecla de Orientación de Fuente
- Tecla de Símbolos
- Tecla de Espacio

04. Encendido

Método I: Alimentación a través del puerto USB Tipo-C (con un adaptador de corriente de 5V= 2A)

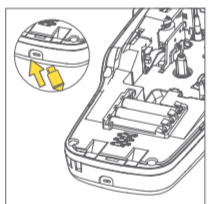


Método II: Encender con batería alcalina AAA




05. Instalación para Cinta de Etiqueta


- Saque la cinta de etiqueta y retire la tarjeta azul
- Asegúrese de que el extremo de la cinta pase por las guías de cinta ① y ②, luego extienda el extremo de la cinta aproximadamente 1.18 pulgadas (3 cm) desde la guía de cinta ②.

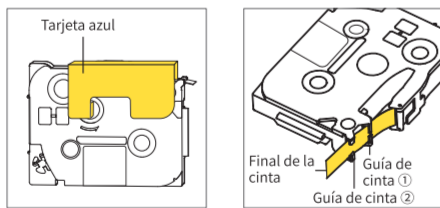

- Gire la rueda dentada en la dirección de la flecha en la cinta de etiqueta hasta que esté bien ajustada para evitar daños.

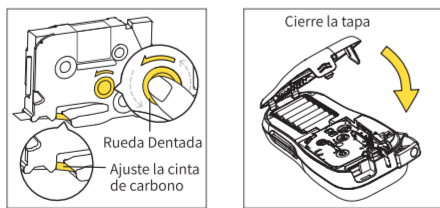

- Instale la cinta de etiqueta correctamente como se indica, y asegúrese de que la cinta extendida salga a través de la ranura de salida de cinta de la impresora de etiquetas.

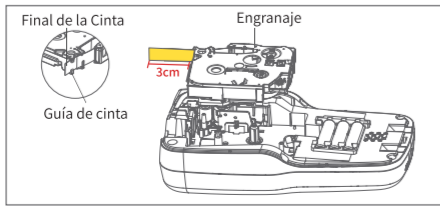

Nota: Recomendamos instalar la cinta de etiqueta después de que la impresora de etiquetas esté encendida.

06. Funciones

6.1 Idioma




6.2 Seleccionar el ancho de la etiqueta



- Cuando use la impresora de etiquetas por primera vez, instale la cinta de etiqueta y seleccione el ancho de la etiqueta. Use las teclas de navegación para seleccionar el ancho de la etiqueta.



- Cada vez que reemplace la cinta de etiqueta durante el uso, necesita volver a seleccionar el ancho de la etiqueta.



6.3 Formato de texto


- Tamaño de Fuente




- Estilo de Fuente



- Ancho



- Puntuación



- Marco






- Cambio de Mayúsculas/Minúsculas

Presione la tecla Caps para cambiar a mayúsculas o minúsculas.

- Ajuste de Márgenes



La función de margen establece márgenes iguales en ambos lados del texto.

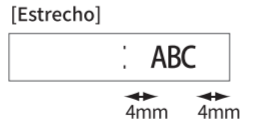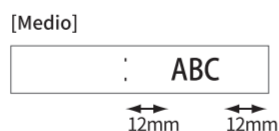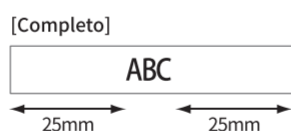

Nota: ① Después de configurar a [Medio] y [Estrecho], la pantalla muestra la longitud de la etiqueta desde los puntos impresos (.) hasta el final de la etiqueta. ② Para ahorrar cinta de etiqueta, configure el margen en [Estrecho].

- Introducir múltiples líneas de texto

a. Cinta de etiqueta de 12mm de ancho: Admite la impresión de 4 líneas de texto. Después de ingresar la 4ª línea de texto, no presione la tecla [Enter], de lo contrario, se mostrará el mensaje de error "¡Reduzca el número de líneas!".




b. Cinta de etiqueta de 9mm de ancho: Se pueden imprimir 3 líneas de texto. Después de ingresar la 3ª línea de texto, no presione la tecla [Enter], de lo contrario, se mostrará el mensaje de error "¡Por favor, reduzca el número de líneas!".

c. Cinta de etiqueta de 3.5mm, 6mm de ancho: Se puede imprimir 1 línea de texto, después de ingresar la primera línea de texto, no presione la tecla [Enter], de lo contrario, se mostrará el mensaje de error "¡Por favor, reduzca el número de líneas!".


6.4 Borrar

- Presione [BS] [Tecla BS (retroceso)] para eliminar las letras una por una.

- Para borrar todo el texto y formato:



Para borrar solo todo el texto:



6.5 Función de imprimir etiquetas

- Imprimir copias únicas

① Si solo necesita una copia de la etiqueta, presione [tecla de imprimir].


② Para prevenir daños en la cinta, no toque la palanca de cortador mientras la pantalla muestra "Imprimiendo...." o "Alimentando...."

③ Para cortar la etiqueta, presione la palanca del cortador de cinta en la esquina superior derecha de la impresora.


④ Despegue la etiqueta impresa del respaldo y aplique la etiqueta.

- Imprimir múltiples copias

Utilice las teclas de navegación para seleccionar el número de copias.




El número de copias también se puede especificar presionando una tecla numérica.



Nota: Se pueden imprimir hasta 9 copias de cada etiqueta a la vez.


6.6 Función de edición de múltiples copias

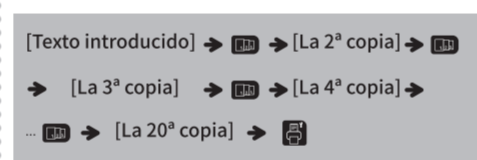


Nota: Edición de múltiples copias: Utilice esta función para editar de manera continua hasta 20 etiquetas diferentes.

Revisar/Modificar el Texto

- Navegar hacia arriba y modificar

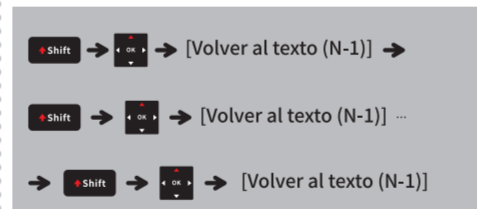

- Navegar hacia abajo y modificar

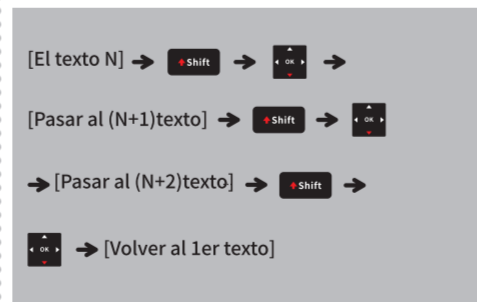


6.7 Selección del Método de Corte

Activar Corte (Si imprime la etiqueta con "margen estrecho" o "margen medio", o imprime varias etiquetas, se recomienda activar "Corte" para cortar manualmente la etiqueta una por una, y no es necesario cortar con tijeras.)



Activar Corte (Si imprime la etiqueta con "margen estrecho" o "margen medio", o imprime varias etiquetas, se recomienda activar "Corte" para cortar manualmente la etiqueta una por una, y no es necesario cortar con tijeras.)

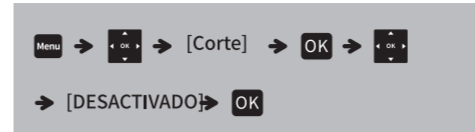


Nota: Non premere il pulsante della taglierina prima che venga indicato sul display, ciò provocherebbe "Errore taglierina", e la stampa si interromperebbe.

6.8 Configurar modo espejo

a. El modo espejo debe estar desactivado cuando se usan cintas de etiquetas laminadas.

b. El modo espejo debe estar activado cuando se usan cintas de etiquetas de tela y cintas de etiquetas no laminadas.



6.9 Guardar archivos de etiquetas

Se pueden guardar hasta 9 archivos de etiquetas y recuperarlos más tarde para imprimir, lo que permite la edición y la sobrescritura de los archivos de etiquetas almacenados.

a. Guardar



b. Abrir




Nota: Si intenta guardar un archivo de etiqueta cuando ya hay un archivo de etiqueta guardado con ese número, aparecerá un mensaje "¿Sobreescribir?". Presione la tecla [OK] para reemplazar el archivo de etiqueta anterior con el nuevo. Presione la tecla [Retroceso] para cancelar.

6.10 Otros tipos de impresión


- Envoltura de Cable

Puede crear una etiqueta que se puede envolver alrededor de un cable o alambre. La línea de texto introducida se gira 90° en sentido antihorario y se imprime en una etiqueta cuya longitud se determina automáticamente al configurar el diámetro del cable.

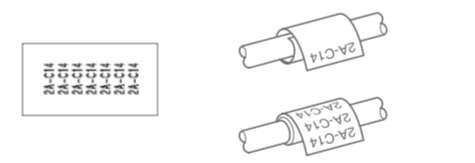


- Bandera de Cable

Con esta función, una etiqueta se puede envolver alrededor de un cable o alambre con sus extremos pegados juntos para formar una bandera. Las líneas de texto introducidas se imprimen en ambos extremos de una etiqueta. Puede seleccionar el diámetro del cable. La longitud de la etiqueta se ajusta automáticamente según la longitud del texto.

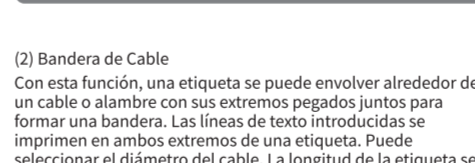

- Placa Frontal

Las etiquetas impresas con esta función se pueden usar para identificar varios componentes o paneles.

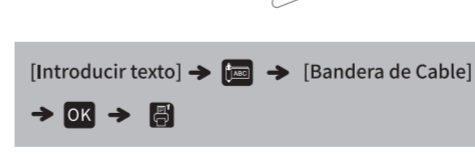

Nota: Solo la cinta de etiqueta Flexible ID se puede utilizar para imprimir etiquetas de bandera etiquetar cables y alambres. Utilice la función de bandera de cable cuando el diámetro del objeto sea menor de 3mm.

- Placa Frontal

Las etiquetas impresas con esta función se pueden usar para identificar varios componentes o paneles.




6.11 Código de Barras

Puede imprimir códigos de barras en etiquetas con esta función.

Ítem	Descripción
Protocolo	CODABAR, CODE39, ITF25, CODE128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E
Ancho	Pequeño
	Grande
Texto Inferior	DESACTIVADO ACTIVADO
Código de Verificación	DESACTIVADO
	ACTIVADO (solo aplicable a CODE39, ITF25 y CODABAR)

- Configuración de Código de Barras


Cuando necesita imprimir un código de barras en una etiqueta por primera vez, puede elegir un conjunto de códigos de barras para hacerlo.

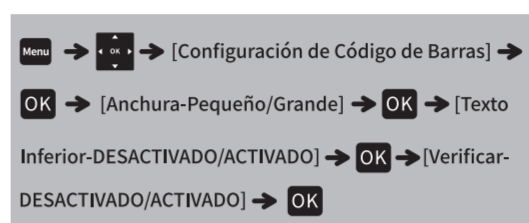

Nota: "Verificar" solo aparece en la LCD después de seleccionar CODE39, ITF25 o CODABAR.

- Ingreso de Código de Barras

Cuando necesita reimprimir otra etiqueta con el último código de barras, puede ingresar el texto directamente mediante la entrada de código de barras.

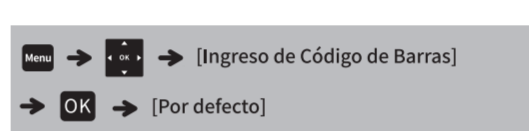

6.12 Introducir caracteres acentuados


Presione un carácter alfabético y luego presione la tecla A&R [carácter acentuado]. Se mostrarán las opciones de acentuación de ese carácter alfabético.



Nota: Para cancelar la operación actual, presione la tecla [BS (Retroceso)].

07. Guía de limpieza para la máquina de etiquetas


Utilice un hisopo de algodón mojado en una pequeña cantidad de alcohol y limpie suavemente el cabezal de impresión.

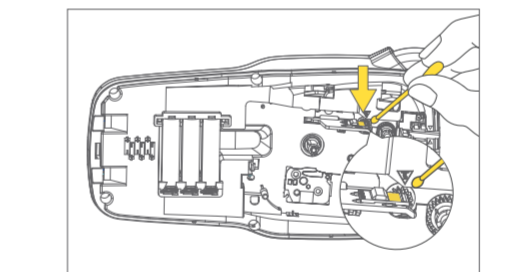

Nota: ① El cabezal de impresión debe limpiarse cuando la impresión no es clara. ② Asegúrese de que el dispositivo esté apagado y el cable de alimentación esté desenchufado antes de limpiar la cabeza de impresión. ③ Espere hasta que el alcohol se evapore y el cabezal de impresión esté seco, luego encienda la impresora para imprimir y compruebe el resultado de la impresión. ④ No raye el cabezal de impresión con un objeto duro, de lo contrario, el cabezal de impresión se dañará y la calidad de impresión podría verse comprometida.

08. Reemplazo del portacuchillas

Si la cinta de la etiqueta no se puede cortar de manera ordenada después de un uso continuo, reemplace el portacuchillas como se muestra en el siguiente diagrama.

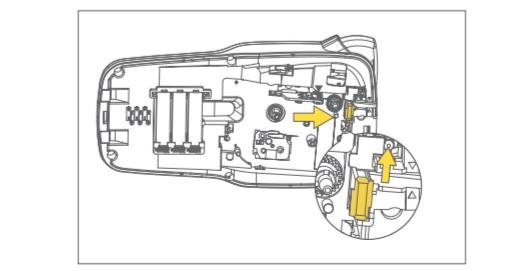

09. Solución de problemas

Mensaje	Causa	Solución
¡Batería Baja!	Las baterías están débiles	Si utiliza pilas AAA alcalinas: reemplácelas por nuevas.
¡Inválido!	Se ingresó un número inválido como la longitud de etiqueta, diámetro del cable o longitud de la placa frontal	Ingrese el número correctamente.
¡Límite de Texto!	El número de caracteres ingresados supera la longitud de la etiqueta	Reduzca el texto o seleccione [Auto] como la longitud de vlt etiqueta
¡Sin Datos!	① Se intentó imprimir un archivo de etiqueta cuando no había datos almacenados en la memoria. ② [Tecla de impresión], [Tecla Enter], [Tecla OK] o [Vista previa] se presionó cuando había texto ingresado.	Presione [Tecla BS(Retroceso)] para la página de edición e introduzca texto.
¡Límite de Línea!	① 12mm: Se intentó presionar [Tecla Enter] para ingresar una 4ª línea; ② 9mm: Se intentó presionar [Tecla Enter] para ingresar una 3ª línea; ③ 6mm: Se intentó presionar [Tecla Enter] para ingresar una 1ª línea;	Reduzca líneas
¡Texto Completo!	Ya se ingresó el número máximo de caracteres (80 caracteres para un texto regular). Reduzca la cantidad de caracteres a un máximo de 80	Reduzca número de caracteres (reduzca bytes por favor!)
¡Error de Cortador!	Se utilizó la palanca del cortador durante el proceso de impresión	Presione [Tecla de Impresión] y NO TOQUE la palanca del cortador mientras imprime.
¡Sin Casete!	No hay casetes en la máquina de etiquetas	① Introduzca un cassette ② Cubra la parte trasera del dispositivo.

10. Soluciones Adicionales a Problemas

Problemas	Soluciones
La pantalla permanece en blanco después de encender el dispositivo	① Verifique que las baterías estén insertadas correctamente. ② Si las baterías están débiles, reemplácelas. ③ Si está utilizando el adaptador de corriente, asegúrese de que el cable esté conectado correctamente y que la alimentación esté encendida.
Cuando se imprime la etiqueta, el margen (espacio) es demasiado ancho a ambos lados del texto	Consulte "Configuración de Margen" en este manual de usuario y seleccione [Medio] o [Estrecho] para tener márgenes más estrechos en las etiquetas.
La impresora no imprime, o los caracteres impresos no se forman correctamente	① Verifique que el casete de etiqueta se haya insertado correctamente. ② Si el casete de etiqueta está vacío, reemplácelo. ③ Verifique que la tapa del casete esté completamente cerrada.
Una línea horizontal blanca aparece en la etiqueta impresa	Puede haber polvo en el cabezal de la impresora. Retire el casete y utilice un hisopo de algodón seco para limpiar suavemente el cabezal de la impresora con un movimiento de arriba abajo. O inserte un casete de limpieza para el cabezal de la impresora para limpiarlo más fácilmente.
La impresora se ha "congelado" (es decir, nada sucede cuando se presiona una tecla, a pesar de que la impresora está encendida)	① Reemplace las baterías que pueden estar débiles. ② Reinicie la impresora presionando la tecla de Encendido. ③ Si las dos soluciones anteriores no funcionan, devuelva el producto a su vendedor.
La alimentación se apaga al intentar imprimir	① Las baterías pueden estar débiles. Reemplácelas. ② Compruebe que las baterías estén correctamente insertadas.
La cinta no avanza correctamente o la cinta se queda atascada dentro de la máquina	① Verifique que el final de la cinta pase por debajo de las guías de cinta. ② La palanca del cortador se ha utilizado durante la impresión. NO TOQUE la palanca del cortador durante la impresión.

Garantía E Información Del Producto

Estos términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en la que se compró el producto, si alguno de los términos en este documento se considera inválido o inaplicable, dicho término (en la medida en que sea inválido o inaplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Qian se reserva el derecho de modificar cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.

