

## XIE Wired Keyboard + Mouse Kit Kit de Teclado + Ratón Alámbrico XIE



KEYBOARD AND MOUSE  
USB CONNECTION  
TECLADO Y RATÓN CONEXIÓN USB



OPTICAL MOUSE  
RATÓN ÓPTICO



106 KEYS 12 KEYS MULTIMEDIA  
106 TECLAS 12 TECLAS MULTIMEDIA



DURABILITY  
DURABILIDAD

Please read carefully before using your kit and save it for future reference.  
Por favor lea cuidadosamente antes de usar su kit y guárdelo para uso de futuras consultas.

### USER MANUAL/MANUAL DE USUARIO

## WARRANTY AND PRODUCT INFORMATION GARANTÍA E INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


These terms shall be governed and construed under laws of the jurisdiction in which the product was purchased, if any term here is held to be invalid or unenforceable, the such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating an of the remaining terms. Qian reserves the right to amend any term at any time without notice.

Estos términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en la que se compró el producto, si alguno de los términos en este documento se considera inválido o inaplicable, dicho término (en la medida en que sea inválido o inaplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Qian se reserva el derecho de modificar cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.




### INSTALLATION / INSTALACIÓN

1. Make sure your computer is OFF before installing the keyboard and mouse.  
1. Asegúrate de que tu computadora este APAGADA antes de instalar el teclado y el ratón.

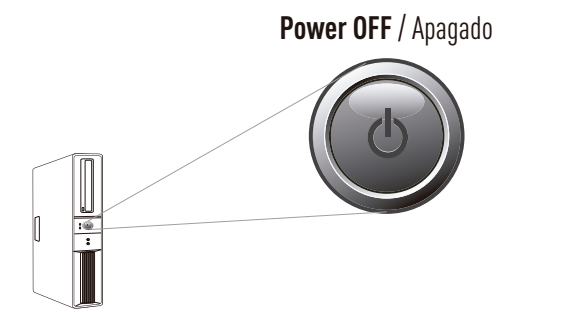


2. Plug the USB cable of your keyboard into the USB port of your computer. Then do the same procedure with your mouse.  
2. Enchufar el cable USB del teclado en el puerto USB de tu computadora. Después realiza el mismo procedimiento con el ratón.

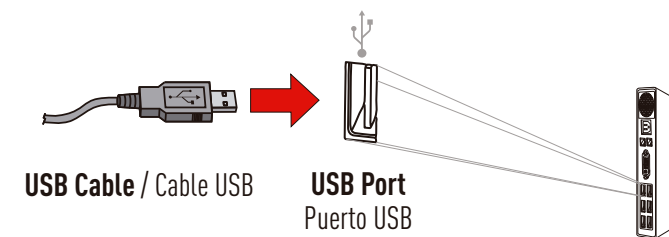

2

3. Turn ON your computer and the keyboard and mouse will automatically be recognized by your computer since they are plug-n-play.  
3. Enciende tu computadora y el teclado y el mouse automáticamente serán reconocidos por tu computadora ya que son plug-n-play.

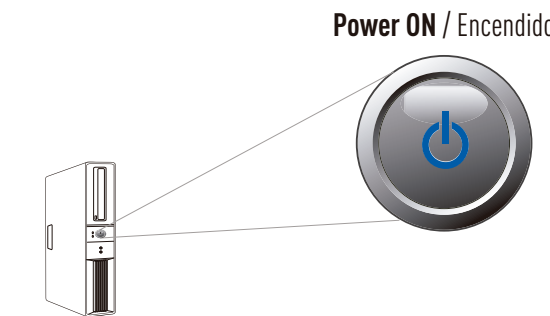

Windows will detect the driver for each device automatically. No driver required.  
Windows detectara el controlador para cada dispositivo automáticamente. No se requiere controlador.

3

### KEYBOARD DESCRIPTION / DESCRIPCION DEL TECLADO

Internet, Multimedia, Hotkeys  
(Refer to page 7 for definitions)  
Internet, multimedia, teclas de acceso rápido  
(consulte la página 7 para ver las definiciones)

Indicators  
(Num Lock/ Caps Lock/ Scroll Lock)  
Indicadores  
(Num Lock/ Caps Lock/ Scroll Lock)



4

### MOUSE DESCRIPTION / DESCRIPCION DEL RATÓN



5

### SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

- Keyboard Layout: 106 Keys
- Diseño del Teclado: 106 Teclas
- Key Type: Membrane
- Tipo de Tecla: Membrana
- Keyboard Indicators: NumLock / CapsLock / ScrollLock
- Indicadores del Teclado: NumLock / CapsLock / ScrollLock
- Keyboard Dimensions: 17.32in \* 5.31in \* 0.87in
- Dimensiones del Teclado: 440mm \* 135mm \* 22.3mm
- Mouse Tracking Method: Optical Sensor
- Método de Seguimiento del Ratón: Sensor Óptico
- Mouse Dimensions: 4.56in \* 2.42in \* 1.28in
- Dimensiones del Ratón: 116mm \* 61.6mm \* 32.7mm

### REQUIREMENTS / REQUERIMIENTOS

- Operating System: Windows
- Sistema operativo Windows
- Connectivity: USB
- Conectividad: USB

6

### HOTKEY DEFINITIONS / DEFINICIONES DE HOTKEY

Key / Teclado	Action / Acción	Description / Descripción
♪	Fn+F1	Plays a track in multimedia software. Reproduce una pista en el software multimedia.
🔊-	Fn+F2	Decreases computer's main volume. Disminuye el volumen de la computadora.
🔊+	Fn+F3	Increases computer's main volume. Incrementa el volumen de la computadora.
🔇	Fn+F4	Mutes computer's main volume. Silencia el volumen de la computadora.
⏮	Fn+F5	Takes you to previous track in multimedia software. Te regresa a la pista anterior en el software multimedia.
⏭	Fn+F6	Takes you to next track in multimedia software. Te reproduce la siguiente pista en el software multimedia.
▶	Fn+F7	Plays or pauses track in multimedia software. Reproduce o pausa una pista en el software multimedia.
■	Fn+F8	Stops a track in multimedia software. Detiene pista en el software multimedia.
🏠	Fn+F9	Accesses Homepage Entrada a la pagina principal.
✉	Fn+F10	Launches default email application. Abre la aplicación de correo electrónico determinada
💻	Fn+F11	My computer Mi computadora
📁	Fn+F12	Favorite Favoritos

7



WE REQUIRE PRE-PRODUCTION SAMPLES IN ALL OUR ARTWORKS. IF THE SUPPLIER FAILS TO PRODUCE AN ACCEPTABLE SAMPLE WE MAY REQUEST A FULL REFUND.