


English

Cover Face

WIRELESS PRESENTATION REMOTE CLICKER



MOD. QXC-USGAN


Plug & Play UP TO 100M Volume Control

Laser Distance Hyperlink Black / Full Screen

Please read carefully before using your equipment and save it for future reference.

USER MANUAL

Product View

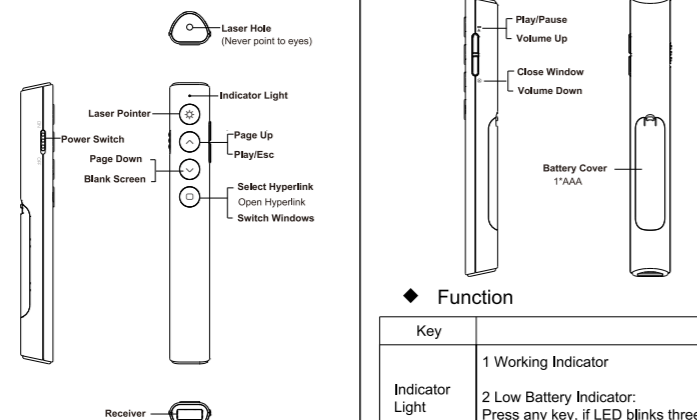

1

Function

Key	Function
Indicator Light	1 Working Indicator
Indicator Light	2 Low Battery Indicator: Press any key, if LED blinks three times, please replace the battery.

2

☀	Press to emit laser; release the button, the laser disappears.
^	Single click to "Page Up" Long press to "Play/Esc (for PowerPoint/WPS only)"
∨	Single click to "Page Down" Long press to "Black Screen" (for PowerPoint/WPS/Keynote full slideshow only)
□	Single click to "Select Hyperlink" (for Power Point full slide show only) Double click to "Open Hyperlink" (for Power Point full slide show only) Long press to "Switch Windows"

3

≡	Single click to Media Player "Play/Pause" Long press to "Volume Up"
⊗	Single click to "Close Window" Long press to "Volume Down"
Power Switch	Push upwards to Power On; Push downwards to Power Off.

Note

1 In Mac system, nonsupport "Play/Esc" function for Keynote.

2 Nonsupport Hyperlink function for WPS office.

Operating Hints

1. Pull the Mini USB receiver out of presenter, and plug into computer available interface, and power on then it works.

4

2. Upon the first installation on Mac, Keyboard Set Assistant may appear and prompt that the keyboard cannot be identified. Just click "Continue" to finish the installation, and then the presenter will work accordingly.

3. The receiving distance of Mini USB receiver will be decreased by disturb of electronic devices around.

4. If no operation for the presenter, it will enter into the sleep mode automatically, press any key to awaken.

Battery Installation

- The product is powered by 1x AAA battery;
- Push and remove the battery cover;
- Insert 1x AAA battery into the battery holder;
- Put the battery cover back into position.

5

Note

- Ensure battery polarity (+) (-) is correct.
- Do not leave bad or exhausted battery in the device.
- Please remove battery if device is not used for a long period.
- If the device does not function correctly or if the operating range becomes reduced, try to replace the battery with new one.

6

Product Parameter

Transmitter	
RF Frequency:	2.4GRF
Control Distance:	100m
Laser Distance:	Up to 200m
Laser Power:	<1mW (EU) / <5mW (US)
Laser Color:	Green
Battery:	1*AAA
Working Voltage:	1.5V
Sleep Current:	100uA
Dimension:	141*21*17mm
Receiver	
Operation System:	Windows, Mac
Interface:	USB2.0, Compatible with USB1.1, USB3.0
Working Voltage:	USB Electricity Supply (4.5-5.5V)

7


Safety Measures

- To avoid possible eye damage, never point the device at people especially their faces, or look directly into the device's laser beam.
- Avoid pointing the device's laser beam at a mirror or other highly reflective surface.
- Keep the device away from children playing.
- Never view the device's laser beam using telescopic devices, such as a microscope or binoculars.
- Any attempt to disassemble, adjust or repair the device may result in exposure to laser light or other safety hazards.

8

Warranty and product information

These terms shall be governed and construed under laws of the jurisdiction in which the product was purchased, if any term here is held to be invalid or unenforceable, the such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Qian reserves the right to amend any term at any time without notice.




9

Back Cover Face

Spanish

Inner Pages

PRESENTADOR LÁSER INALÁMBRICO



MOD. QXC-USGAN


Conecta y Usa Rango de Trabajo Control de Volumen

Alcance del Láser Hipervínculo Negro / Pantalla completa

Por favor lea cuidadosamente antes de usar su equipo y guárdelo para uso de futuras consultas.

MANUAL DE USUARIO

Presentación del producto

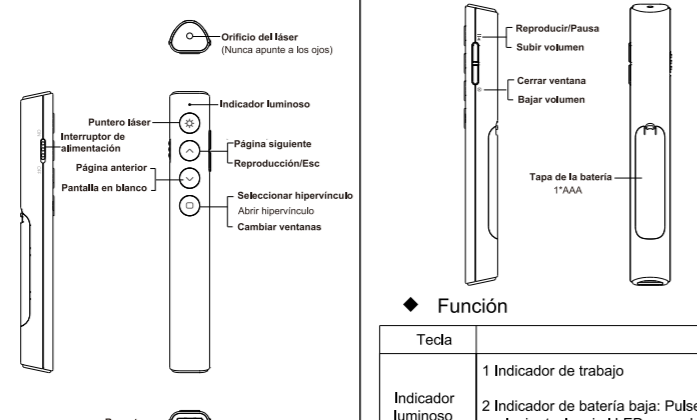

1

Función

Tecla	Función
Indicador luminoso	1 Indicador de trabajo
Indicador luminoso	2 Indicador de batería baja: Pulse cualquier tecla, si el LED parpadea tres veces, sustituya la batería.

2

☀	Pulse para emitir láser; suelte el botón, el láser desaparece.
^	Un solo clic para "Avanzar página" Pulsación larga para "Reproducir/Esc (sólo para PowerPoint/WPS)"
∨	Un solo clic para "Avance de página" Pulsación larga para "Pantalla en negro" (sólo para presentaciones completas de PowerPoint/WPS/Keynote)
□	Un solo clic para "Seleccionar hipervínculo" (sólo para la presentación de diapositivas completa de Power Point) Haga doble clic para "Abrir hipervínculo" (sólo para la presentación de diapositivas completa de Power Point) Pulsación larga para "Cambiar de ventana"

3

≡	Un solo clic para "Reproducir / Pausar" el reproductor multimedia Pulsación larga para "Subir volumen"
⊗	Un solo clic para "Cerrar ventana" Pulsación larga para "Bajar volumen"
Interruptor de encendido	Empuje hacia arriba para encender; empuje hacia abajo para apagar.

Note

1 En el sistema Mac, no se admite la función "Play/Esc" para Keynote.

2 No soporta la función Hyperlink para WPS office.

Indicaciones de uso

1. Extraiga el receptor Mini USB del presentador y conéctelo a la interfaz disponible del ordenador, enciéndalo y funcionará.

4

2. Tras la primera instalación en Mac, es posible que aparezca el Asistente de configuración del teclado y que le indique que no se puede identificar el teclado. Simplemente haga clic en "Continuar" para finalizar la instalación, y luego el presentador funcionará.

3. La distancia de recepción del receptor Mini USB se reducirá por los dispositivos electrónicos en los alrededores.

4. Si no está en funcionamiento el presentador, entrará en el modo de suspensión de forma automática, pulse cualquier tecla para activarlo.

Instalación de la batería

- El producto funciona con 1 pila AAA;
- Empuje y retire la tapa de la pila;
- Inserte 1 pila AAA en el portapilas;
- Vuelva a colocar la tapa de la pila en su sitio.

5

Note

- Asegúrese de que la polaridad de las pilas (+) (-) es correcta.
- No deje pilas gastadas o en mal estado en el aparato.
- Por favor, retire la batería si el dispositivo no se utiliza durante un período prolongado.
- If the device does not function correctly or if the operating range becomes reduced, try to replace the battery with new one.

6

Parámetros del producto

Transmisor	
Frecuencia RF:	2.4GRF
Distancia de control:	100m
Distancia láser:	Hasta 200 m
Potencia del láser:	<1mW (EU) / <5mW (US)
Color del Láser :	Verde
Batería:	1*AAA
Tensión de trabajo:	1.5V
Corriente en reposo:	100uA
Dimensiones:	141*21*17mm
Receptor	
Sistema operativo:	Windows, Mac
Interfaz:	USB2.0, Compatible con USB1.1, USB3.0
Tensión de trabajo:	Alimentación eléctrica USB (4.5-5.5V)

7


Medidas de seguridad

- Para evitar posibles lesiones oculares, no apunte nunca el aparato a personas, especialmente a la cara, ni mire directamente al haz láser del aparato.
- Evite apuntar el haz láser del aparato a un espejo u otra superficie muy reflectante.
- Mantenga el aparato alejado de los niños.
- No mire nunca el haz láser del aparato utilizando dispositivos telescópicos, como un microscopio o unos prismáticos.
- Cualquier intento de desmontar, ajustar o reparar el aparato puede provocar la exposición a la luz láser u otros peligros para la seguridad.

8

Garantía e información del producto

Estos términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en la que se compró el producto, si alguno de los términos en este documento se considera inválido o inaplicable, dicho término (en la medida en que sea inválido o inaplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Qian se reserva el derecho de modificar cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.



9